TEXIO

取扱説明書

リモートコントローラ **RT-150A**

株式会社ニッケテクノシステム

NIKKE TECHNO SYSTEM CO.,LTD.

© PRINTED IN JAPAN B65-0310-00

1. 概要

本器は、SG-5150,5155 に使用するリモートコントローラです。 メモリアドレスのアップ、ダウン、リターンおよび出力レベルの設定ができます。

2. 定格

・コネクタ : アンフェノール 14PIN

接続ケーブル : 約 2m


・ 仕様保証範囲 : 10°Cから 35°C、85%RH 以下

寸法 : 140mm(W)×30mm(H)×90mm(D) (突起物を含まず)

• 質量 : 570g

• 付属品 : 取扱説明書 1 部

3. パネル図

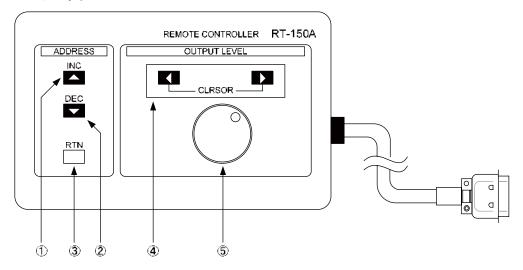

- アドレス・インクリメント・キー このキーを押すと、アドレスの数値が1ずつ増加します。
- ② アドレス・デクリメント・キー このキーを押すと、アドレスの数値が 1 ずつ減少します。
- ③ リターン・キー このキーを押すと、開始アドレスに戻ります。
- ④ カーソル・コントロール・キー出力レベル・カーソル LED の桁を矢印の方向に移動します。
- ⑤ ロータリー・ノブ 出カレベル専用のローターリー・ノブです。出カレベル・カーソル LED の示す桁を可変します。時計回りで数値が増加し、反時計回りで数値が減少します。

4. 使用方法

- 1. SG-5150(5155)のアドレス・ローテーション機能を利用しますので、あらかじめ SG 本体に以下項目を設定しておいてください。
 - (1) まず、使用予定の設定状態を、使用する順番にメモリアドレスへ保存(ストア) します。
 - (2) 次に、開始アドレス、終了アドレスを設定します。
 - (3) SEQ キーを操作して本体をシーケンシャル・リコール・モードに設定します。 詳しくは、SG-5150,5155 の取扱説明書をご覧ください。
- 2. RT-150A を SG 本体に接続します。接続の際には必ず SG の電源は切っておいてください。
- 3. アドレス・インクリメント・キー①、アドレス・デクリメント・キー②を押してアドレスに保存した内容を呼び出します。カーソル・コントロール・キー④とロータリー・ノブ⑤で出力レベルを設定します。
- 4. 途中で開始アドレスに戻したいときは、リターン・キー③を押します。

5. 使用上のご注意

- 1. 本器は、SG-5150,5155 専用のモデルです。他の機種には接続しないでください。
- 2. 接続ケーブルは、無理に引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。 接触不良や断線など、故障の原因になります。
- 3. SG のリモート端子に本器を接続している時でも、パネル操作は禁止されません。
- 4. 複数のキーを同時に押すと、誤動作することがあります。キーは 1 つずつ確実に操作してください。